


Основни характеристики

- ✓ Лесна за инсталация и ползване
- ✓ Позволява да се въведат до три телефонни номера
- ✓ Изпраща SMS съобщения при проблеми и тяхното възстановяване
- ✓ Позволява позвъняване от трите въведени телефонни номера
- ✓ Следи асансьорните сигнали: “Зона врата”, “Блокировка”
- ✓ Следи състоянието на акумулаторното захранване
- ✓ Изпраща периодично съобщение (на 72 часа)
- ✓ Използва външна антена

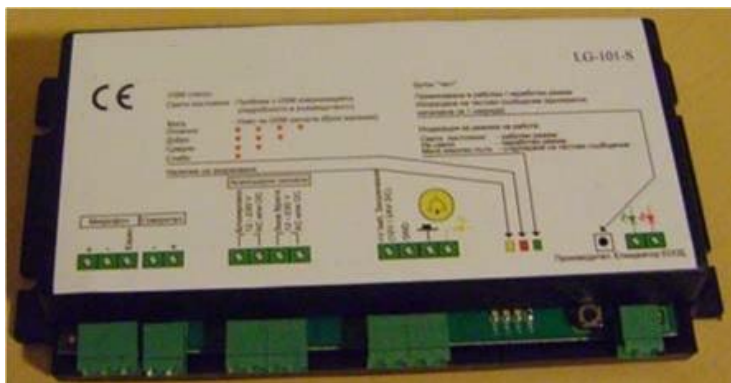

Предназначение и функционалност

- ✓ Изпраща SMS или e-mail съобщения при възникване на аварийни събития като:
 - Активирана блокировка извън зона врата;
 - Акумулаторната батерия разредена (Приложение А: Списък на SMS съобщенията).
- ✓ Изпраща съобщение при отстраняване на настъпило аварийно събитие (Приложение А: Списък на SMS съобщенията).
- ✓ Осъществява гласова връзка между блокиран пътник и сервизната организация, след натискане на бутона за повикване в случай на настъпило аварийно събитие.
- ✓ Гласовата връзката не може бъде прекратена от пътника, тя се прекратява единствено от сервизния техник. Връзката може да бъде активирана многократно от пътника, докато съществуват аварийните условия.
- ✓ При липса на аварийни условия гласова връзка не може да бъде осъществена. Дава възможност за изпращане на тестово SMS съобщение за верификация на работоспособността на устройството и индикация за “Край на аларма”, както изисква EN 81-28.
- ✓ Устройството изпраща периодични SMS съобщения до сервизната организация (на всеки 72 часа) с данни за текущото състояние на асансьора.
- ✓ Устройството поддържа два режима на работа: работен и неработен. При неработен режим, устройството не изпраща аварийни SMS съобщения и не позволява гласова връзка, единствено изпраща периодичното 72 часово SMS съобщение и позволява изпращането на тестово съобщение от сервизния техник.
- ✓ В този режим устройството може да бъде въведено, когато се извършва ремонтна дейност.
- ✓ В работен режим (основния режим) се изпращат аварийни и периодични съобщения и се позволява гласова връзка при наличност на аварийни условия.
- ✓ Устройството осигурява комуникация с три сервизни телефонни номера, които могат да се записват и променят от сервизния техник. Устройството позволява единствено от тези три номера позвъняване и осъществяване на гласова връзка.
- ✓ Позвънявания от други телефонни номера се отхвърлят.
- ✓ Устройството се захранва от аварийното захранване на асансьора, отговарящо на стандарти EN 81-1 и EN 81-2 т.14.2.3.2 (наличие на резервираща акумулаторна батерия) .
- ✓ Комуникаторът и антената се монтират върху кабината, а микрофонът, говорителят и бутонът за връзка – на контролното табло в кабината.